



G Blockschaltbild/Anschlussplan

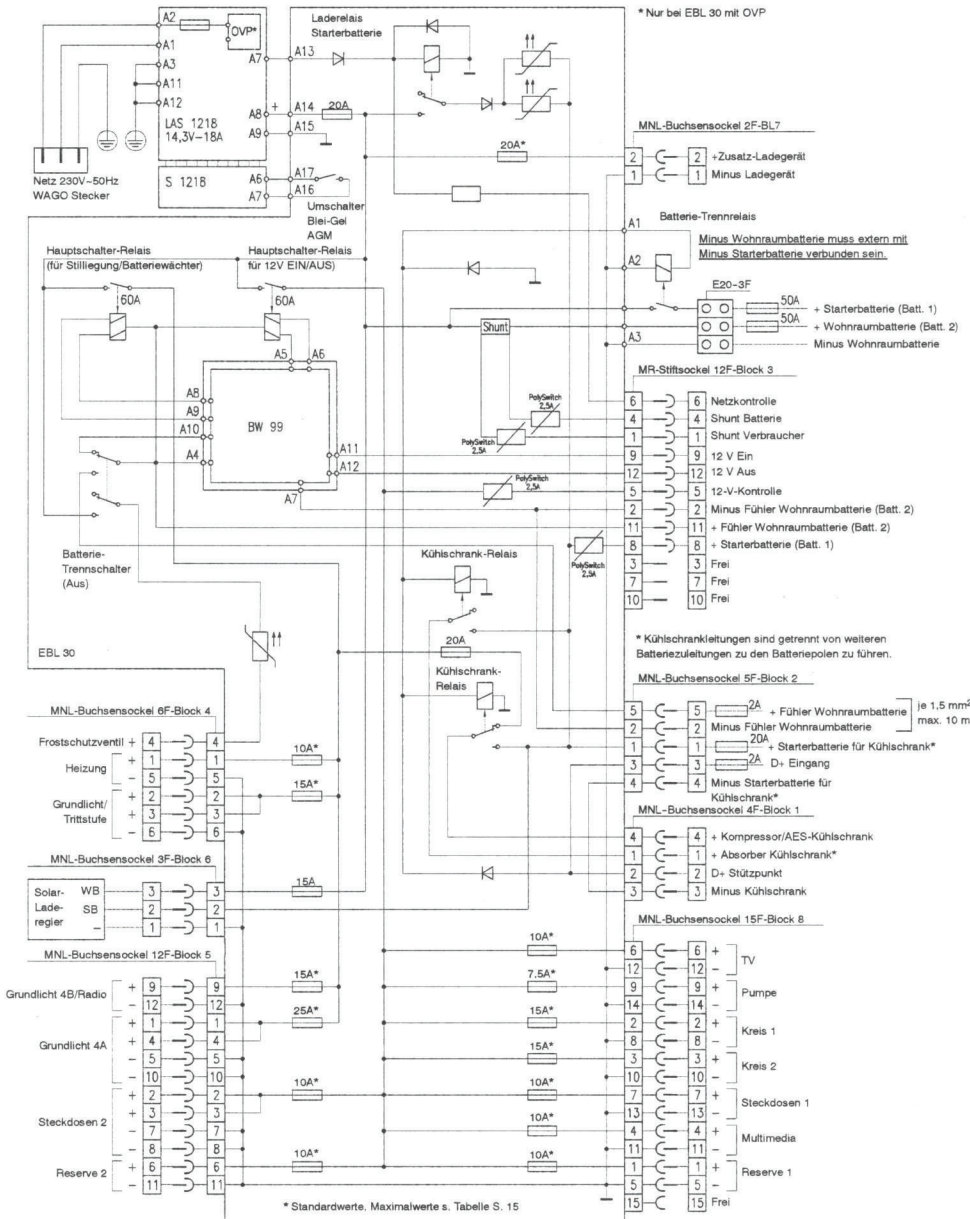

Bedienungsanleitung

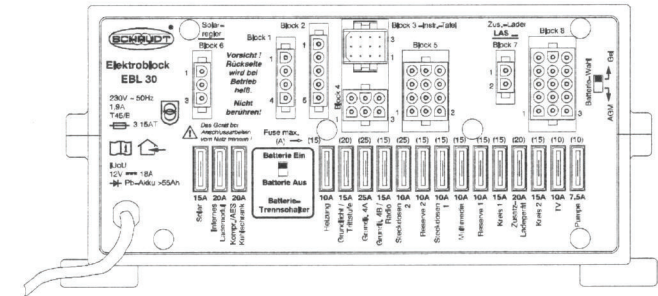

**Elektroblock EBL 30
EBL 30 mit OVP**

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	2
1.1	Bedeutung der Sicherheitshinweise	2
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	2
2	Einleitung	3
3	Bedienung	3
3.1	System in Betrieb nehmen	3
3.2	Batteriewechsel	4
3.3	Betriebsstörungen	5
3.4	System stilllegen	6
4	Verwendungszweck und Funktionen im Einzelnen	7
4.1	Batteriefunktionen	8
4.2	Zusatzfunktionen	9
5	Technische Daten	9
5.1	Mechanische Daten	9
5.2	Elektrische Daten	9
5.3	Umweltdaten	10
6	Wartung	11
	Anhang	12

1 Sicherheitshinweise

1.1 Bedeutung der Sicherheitshinweise



▲ GEFAHR!

Die Nichtbeachtung dieses Zeichens kann zur Gefährdung von Leib und Leben führen.



▲ WARNUNG!

Die Nichtbeachtung dieses Zeichens kann zu Verletzungen von Personen führen.



▲ ACHTUNG!

Die Nichtbeachtung dieses Zeichens kann zu Schäden am Gerät oder an angeschlossenen Verbrauchern führen.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können Personen verletzt werden oder kann das Gerät beschädigt werden, wenn die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung nicht beachtet werden.

Das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand benutzen.

Störungen, die die Sicherheit von Personen oder des Geräts beeinträchtigen, sofort von Fachpersonal beheben lassen.



▲ GEFAHR!

230-V-Netzspannung führende Teile.

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand:

- Keine Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Gerät vornehmen.
- Gerät bei Beschädigungen an Kabeln oder am Gehäuse des Geräts nicht mehr in Betrieb nehmen und von der Netzspannung trennen.
- Keine Flüssigkeit in das Gerät bringen.



▲ WARNUNG!

Heiße Bauteile!

Verbrennungen:

- Defekte Sicherungen nur auswechseln, wenn das Gerät stromlos ist.
- Defekte Sicherungen nur auswechseln, wenn die Fehlerursache bekannt und beseitigt ist.
- Sicherungen nicht überbrücken oder reparieren.
- Nur Originalsicherungen mit den Werten verwenden, die auf dem Gerät angegeben sind.
- Geräteteile können im Betrieb heiß werden. Nicht berühren.
- Keine wärmeempfindlichen Gegenstände in der Nähe des Geräts lagern (z. B. temperaturempfindliche Kleidungsstücke, wenn das Gerät im Kleiderschrank eingebaut ist).

2 Einleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Geräts. Lesen und befolgen Sie unbedingt die angegebenen Sicherheitshinweise.

Die Bedienungsanleitung im Fahrzeug immer mitführen. Alle Sicherheitsbestimmungen auch an andere Benutzer weitergeben.

3 Bedienung

Die Bedienung des Elektroblocks erfolgt ausschließlich über das angeschlossene Bedien- und Kontrollpanel IT ... / LT

Für den täglichen Betrieb ist am Elektroblock EBL 30 keine Bedienung erforderlich (Ausnahme: bei einer Stilllegung des Fahrzeugs sollte der Batterie-Trennschalter ausgeschaltet werden, s. Kap. 3.4).

Nur bei einem Wechsel des Batterietyps (Blei-Gel oder AGM) bzw. im Rahmen der Erstinbetriebnahme oder bei Nachrüstungen mit Zubehör müssen einmalig Einstellungen vorgenommen werden (siehe hierzu Kap. 3.2 und Montageanleitung EBL 30).

Überspannungsschutz OVP

Der Elektroblock EBL 30 mit OVP ist für Anwendungsfälle geeignet, bei denen die Gefahr von Überspannungen besonders groß ist. Dies können z. B. Blitzeinschläge ins öffentliche Netz sein, Generatorbetrieb oder Campingplätze mit schlecht ausgeführten Elektroinstallationen.

Dazu ist im Elektroblock intern ein Überspannungsschutz zwischen dem Netzanschluss und das Lademodul geschaltet. Bei einer auftretenden Über- oder Unterspannung trennt dieser Überspannungsschutz den Elektroblock innerhalb weniger Millisekunden vom 230-V-Netz. Er bleibt so lange abgeschaltet, bis die Netzspannung wieder normale Werte hat.

3.1 System in Betrieb nehmen



▲ ACHTUNG!

Falsche Einstellungen am Elektroblock!

Beschädigung von angeschlossenen Geräten. Deshalb vor einer Inbetriebnahme:

- Sicherstellen, dass die Wohnraumbatterie angeschlossen ist.
- Sicherstellen, dass der Batterie-Wahlschalter (Abb. 4, Pos. 10) je nach eingesetzter Batterie in der richtigen Stellung steht.
- ▶ Batterie-Trennschalter (siehe Abb. 4, Pos 12) in Stellung "Batterie Ein" bringen.
- ▶ Mit dem 12-V-Hauptschalter (siehe Bedienungsanleitung des zugehörigen Bedien- und Kontrollpanels) werden alle Verbraucher und das Bedien- und Kontrollpanel eingeschaltet und ausgeschaltet.

Ausgenommen sind die Ausgänge:

- Grundlicht/Trittstufe
- Heizung
- Frostschutzventil
- AES-/Kompressor-Kühlschrank
- Grundlicht 4A
- Grundlicht 4B

Diese Ausgänge werden nicht über den Hauptschalter des Bedien- und Kontrollpanels IT ... / LT ... ausgeschaltet.

Für weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung des Bedien- und Kontrollpanels IT ... / LT

3.2 Batteriewechsel



▲ ACHTUNG!

Einsatz falscher Batterietypen oder falsch ausgelegter Batterien!
Beschädigung der Batterie oder am Elektroblock angeschlossener Geräte:

- Batterien nur von dafür ausgebildetem Fachpersonal wechseln lassen.
- Hinweise des Batterieherstellers beachten.
- Den Elektroblock ausschließlich zum Anschluss an 12-V-Bordnetze mit aufladbaren 6-zelligen Blei-Gel- oder AGM-Batterien verwenden. Keine nicht vorgesehenen Batterietypen einsetzen.



Batteriewechsel

▲ Es sollten normalerweise nur Batterien desselben Typs und von gleicher Kapazität verwendet werden, wie die vom Hersteller eingebaute Batterie.

- ▶ Batterie vom Elektroblock elektrisch trennen, dazu den Batterie-Trennschalter am Elektroblock EBL 30 ausschalten (siehe auch Kap. 3.4).
- ▶ Batterie ersetzen.
- ▶ Nach Batteriewechsel nochmals sicherstellen, welcher Batterietyp eingesetzt wurde.



▲ GEFAHR!

Falsche Einstellung des Batterie-Wahlschalters!
Explosionsgefahr durch Knallgasentwicklung:

- Batteriewahlschalter in die richtige Position stellen.
- ▶ Den Elektroblock vom Netz trennen, bevor der Batterie-Wahlschalter umgeschaltet wird.

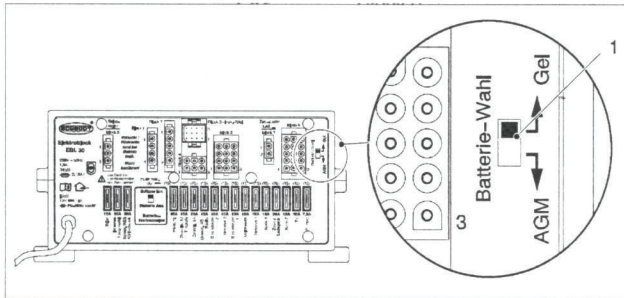


Bild 1 Batterie-Wahlschalter

- ▶ Den Batterie-Wahlschalter (Abb. 1, Pos. 1) mit einem dünnen Gegenstand (z. B. Kugelschreibermine) in die entsprechende Position bringen:
 - Blei-Gel-Batterie: Batterie-Wahlschalter auf "Gel" stellen.
 - AGM-Batterie: Batterie-Wahlschalter auf "AGM" stellen.

Inbetriebnahme des Systems

- ▶ System gemäß Kap. 3.1 in Betrieb nehmen.

3.3 Betriebsstörungen

Kfz-Flachstecksicherungen

In den meisten Fällen einer Störung im Energieversorgungssystem ist eine entladene Batterie oder eine defekte Sicherung die Ursache.

Entladene Batterie - Motor starten

Ist die Batterie entladen, können Verbraucher immer dadurch versorgt werden, dass der Motor des Basisfahrzeugs gestartet wird.

Wenn Sie eine Störung nicht selbst anhand der nachfolgenden Tabelle beheben können, wenden Sie sich an unsere Kundendienstadresse.

Wenn das nicht möglich ist, z. B. bei einem Auslandsaufenthalt, kann auch eine Fachwerkstatt den Elektroblock reparieren. In diesem Fall ist zu beachten, dass die Gewährleistung bei unsachgemäß ausgeführten Reparaturen erlischt und Firma Schaudt GmbH nicht für die dadurch entstandenen Folgeschäden haftet.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Wohnraumbatterie wird bei 230-V-Betrieb nicht geladen (Batteriespannung ständig unter 13,3 V)	keine Netzspannung	Sicherungsautomat im Fahrzeug einschalten; Netzspannung prüfen lassen
	Zu viele Verbraucher eingeschaltet	Nicht benötigte Verbraucher ausschalten
	Elektroblock defekt	Kundendienst aufsuchen
Wohnraumbatterie wird bei 230-V-Betrieb überladen (Batteriespannung ständig über 14,5 V)	Elektroblock defekt	Kundendienst aufsuchen
Starterbatterie wird bei 230-V-Betrieb nicht geladen (Batteriespannung ständig unter 13,0 V)	keine Netzspannung	Sicherungsautomat im Fahrzeug einschalten; Netzspannung prüfen lassen
	zu viele Verbraucher eingeschaltet	nicht benötigte Verbraucher ausschalten
	Elektroblock defekt	Kundendienst aufsuchen
Wohnraumbatterie wird im Fahrbetrieb nicht geladen (Batteriespannung unter 13,0 V)	Lichtmaschine defekt	Lichtmaschine prüfen lassen
	keine Spannung an D+ Eingang	Sicherung und Verkabelung prüfen lassen
	Elektroblock defekt	Kundendienst aufsuchen
Wohnraumbatterie wird im Fahrbetrieb überladen (Batteriespannung ständig über 14,3 V)	Lichtmaschine defekt	Lichtmaschine prüfen lassen
Kühlschrank funktioniert im Fahrbetrieb nicht	keine Spannungszuführung zum Kühlschrank	Sicherung (20 A der Versorgung; evtl. 2A des D+-Signals) und Verkabelung prüfen lassen
	Elektroblock defekt	Kundendienst aufsuchen
	Kühlschrank defekt	Kühlschrank prüfen lassen
Solarladung funktioniert nicht	Solar-Laderegler nicht eingesteckt	Solar-Laderegler einstecken
	Sicherung oder Verkabelung defekt	Sicherung und Verkabelung prüfen lassen
	Solar-Laderegler defekt	Solar-Laderegler prüfen lassen

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
12-V-Versorgung im Wohnraum funktioniert nicht	12-V-Hauptschalter für Wohnraumbatterie ausgeschaltet	12-V-Hauptschalter für Wohnraumbatterie einschalten
	nicht alle Stecker bzw. Sicherungen am Elektroblock gesteckt	alle Stecker und Sicherungen (richtige Wertel) am Elektroblock einstecken
	Sicherung oder Verkabelung defekt	Sicherung und Verkabelung prüfen lassen
	Elektroblock defekt	Kundendienst aufsuchen



- ▲ Wenn durch zu hohe Umgebungstemperatur oder mangelnde Belüftung das Gerät zu heiß wird, wird der Ladestrom automatisch reduziert. Eine Überhitzung des Geräts dennoch unbedingt vermeiden.
- ▲ Wenn die Abschaltautomatik des Batteriewächters anspricht, die Wohnraumbatterie vollständig laden.

3.4 System stilllegen

Eine Batterie-Trennung erfolgt durch Ausschalten des Batterie-Trennschalters.



▲ **ACHTUNG!**
Tiefentladung!
Beschädigung der Wohnraumbatterie:

- Wohnraumbatterie vor und nach Stilllegung voll laden. (Fahrzeug bei einer 80-Ah-Batterie mindestens 12 Stunden und bei einer 160-Ah-Batterie mindestens 24 Stunden an das Netz anschließen).

Stilllegung

Wenn das Reisemobil längere Zeit nicht benutzt wird (z. B. Winterpause), die Wohnraumbatterie vom 12-V-Bordnetz trennen.

- ▶ Die Wohnraumbatterie vor der Stilllegung vollständig laden.
- ▶ Hauptschalter am Bedien- und Kontrollpanel IT ... / LT ... ausschalten.
- ▶ Batterie-Trennschalter (siehe Abb. 4, Pos 12) in Stellung "Batterie Aus" bringen. Folgende Anschlüsse werden von der Wohnraumbatterie getrennt:
 - Alle 12-V-Verbraucher
 - Frostschutzventil
 - Bedien- und Kontrollpanel

Die Wohnraumbatterie ist dann vor einer Tiefentladung geschützt. Dies gilt nur, wenn die Batterie intakt ist. Hinweise des Batterieherstellers beachten.



- ▲ Wenn die Wohnraumbatterie mit dem Batterie-Trennschalter vom Elektroblock getrennt wird, öffnet das Frostschutzventil der Kombiheizung. Wasserverlust ist möglich (siehe Bedienungsanleitung der Kombiheizung).

4 Verwendungszweck und Funktionen im Einzelnen

Der Elektroblock EBL 30 ist das zentrale Energieversorgungsgerät für alle 12-V-Verbraucher in der elektrischen Anlage an Bord des Fahrzeugs. Er befindet sich normalerweise innerhalb eines Schrankes oder Stauraums und ist für einen Sicherungswechsel an der Frontseite zugänglich.

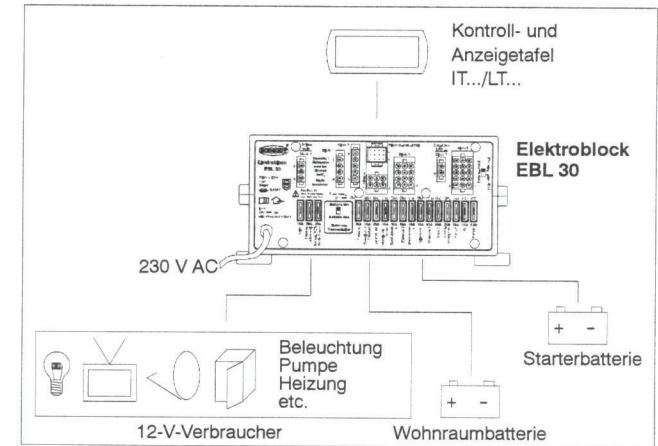


Bild 2 Energieversorgungssystem an Bord

Baugruppen

Der Elektroblock EBL 30 enthält:

- ein Lademodul zur Ladung aller angeschlossenen Batterien
- die komplette 12-V-Verteilung
- die Absicherung der 12-V-Stromkreise
- eine Batteriewächtermodule
- Steuerungs- und Überwachungsfunktionen

Geräte des Systems

Für den Betrieb muss ein Bedien- und Kontrollpanel IT ... oder LT ... angeschlossen sein. Diese Geräte steuern die elektrischen Funktionen des Wohnbereichs im Fahrzeug einschließlich des Zubehörs.

Außerdem besteht eine Anschlussmöglichkeit für ein zusätzliches Ladegerät und einen Solar-Laderegler.

Kfz-Flachstecksicherungen sichern die verschiedenen Stromkreise ab. Ausgenommen ist der D+ -Ausgang.

Schutzschaltungen des Lademoduls

- Übertemperatur
- Überlast
- Kurzschluss

Netzanschluss

230 V Wechselfspannung ± 10 %, 47 bis 63 Hz sinusförmig, Schutzklasse I

Strombelastbarkeit

12-V-Ausgänge dürfen maximal mit 90% des Nennstroms der zugehörigen Sicherung belastet werden (siehe auch Frontplatte).



4.1 Batteriefunktionen

Geeignete Batterien	6-zellige Blei-Gel-oder AGM-Batterien ab 55 Ah
Batterie-Ladung während der Fahrt	Gleichzeitige Ladung der Starterbatterie und der Wohnraumbatterie durch die Lichtmaschine Parallelschaltung der Batterien über ein Trennrelais
Batterie-Ladung durch Solar-Laderegler	Maximal zulässiger Ladestrom 14 A, abgesichert mit 15 A (für Wohnraumbatterie), gleichzeitig Ladung der Starterbatterie
Batterie-Trennung	Eine Batterie-Trennung erfolgt über den Batterie-Trennschalter. Dadurch wird eine langsame Entladung der Wohnraumbatterie durch Ruhestrome während der Stilllegung des Fahrzeugs vermieden.
Batterie-Wahlschalter	Durch die Umschaltmöglichkeit mit dem Batterie-Wahlschalter wird die optimale Ladung der Batterietypen Blei-Gel oder AGM bei Netzversorgung sichergestellt.
Abschaltautomatik	Der Batteriewächter vergleicht die Spannung der Wohnraumbatterie mit einer Referenzspannung. Sobald die Batteriespannung 10,5 V unterschreitet, werden alle 12-V-Verbraucher durch die Hauptschalter-Relais 1 und 2 abgeschaltet. Lediglich das Frostschutzventil wird weiterhin mit Strom versorgt. Kurze Unterschreitungen der Schaltschwelle (weniger als 2 Sekunden), bedingt durch hohe Einschaltströme von Verbrauchern, lösen die Abschaltautomatik nicht aus. Wenn durch Überlastung oder ungenügend geladene Wohnraumbatterie die Spannung so weit abgesunken ist, dass die Abschaltautomatik ausgelöst hat, sollten nicht unbedingt benötigte Verbraucher abgeschaltet werden. Unter Umständen kann nun die 12-V-Versorgung für kurze Zeit wieder in Betrieb genommen werden. Dazu den 12-V-Hauptschalter auf dem Bedien- und Kontrollpanel einschalten. Wenn die Batteriespannung jedoch unter 11,0 V bleibt, kann die 12-V-Versorgung nicht wieder eingeschaltet werden. Die Wohnraumbatterie auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder vollständig laden. Für weitere Informationen siehe Interpretation "Batteriespannungen".



4.2 Zusatzfunktionen

Umschaltautomatik für AES/Kompressor-Kühlschrank	Dieses Relais versorgt den AES-/Kompressor-Kühlschrank mit Strom aus der Starterbatterie, wenn der Fahrzeugmotor läuft und der Anschluss D+ Spannung führt. Ein AES-Kühlschrank wird von der Wohnraumbatterie versorgt, wenn der Fahrzeugmotor abgestellt ist.
Netzladung Starterbatterie	Diese Einrichtung sorgt für eine automatische Erhaltungsladung der Starterbatterie mit max. 6 A, wenn die 230-V-Netzspannung an den Elektroblock angeschlossen ist.
Überspannungsschutz bei EBL 30 mit OVP	Der Elektroblock wird bei einer Spannung oberhalb von 265 V ~ eff. innerhalb von 10 ms vom Netz getrennt. Nach Erreichen des normalen Werts für die Netzspannung schaltet sich der Elektroblock selbständig wieder ein.

5 Technische Daten

5.1 Mechanische Daten

Abmessungen	130 x 275 x 170 (H x B x T in mm), einschließlich Befestigungsfüße
Gewicht	2,0 kg
Gehäuse	PA (Polyamid), enzianblau RAL 5010
Front	Aluminium, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035

5.2 Elektrische Daten

Netzanschluss	230-V-Wechselspannung ± 10 %, 47 bis 63 Hz sinusförmig, Schutzklasse I	
Stromaufnahme	1,9 A	
geeignete Batterien	6-zellige Blei-Gel-oder AGM-Batterien ab 80 Ah	
Ruhestrom aus Wohnraumbatterie	Je nach Bedien- und Kontrollpanel: ca. 5 - 20 mA, zuzüglich Verbrauch der Steuerelektronik des Kühlschranks	
	Bedingungen für die Messung:	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ca. 10 min nach Netztrennung ● Batteriespannung 12,6 V ● Batterie-Alarm Aus ● Batterie-Trennschalter ein ● Beleuchtung des Bedien- und Kontrollpanels aus ● Alle Verbraucher ausgeschaltet ● 12-V-Hauptschalter aus 	
Belastung D+	Belastung des D+ Ausgangs der Lichtmaschine durch den Elektroblock ca. 0,5 A ohne Stromaufnahme am D+ Stützpunkt	
Strombelastbarkeit	12-V-Ausgänge	Es darf maximal 90 % des Nennstroms der zugehörigen Sicherung entnommen werden.
	Ausgang Frostschutzventil	max. 0,1 A
	D+ Stützpunkt	1 A bei Absicherung D+ Eingang mit 2 A

Batterie-Ladung bei Netzanschluss

Wohnraumbatterie

Einstellung Batteriewahlschalter	Blei-Gel	AGM
Ladekennlinie	IUoU	IUoU
Ladeschluss-Spannung	14,4 V / 16 h	14,7 V / 4 h
Ladestrom	18 A	18 A
Spannung für Erhaltungsladung	13,7 V mit automatischer Umschaltung	13,7 V mit automatischer Umschaltung

Batterie-Ladung der Starterbatterie

Starterbatterie

Ladestrom Erhaltungsladung max. 6 A
 Ladespannung typ. $U_{Wbat} - 0,2 V$

Kennlinie IUoU

Erneuter Ladezyklus, Umschaltung auf Hauptladen bei Batterie-Spannung unter 13,7 V mit ca. 5 Sekunden Verzögerung

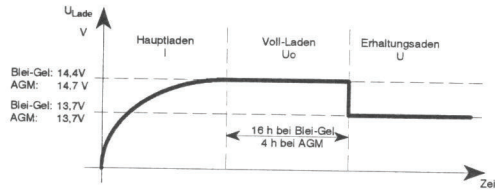


Bild 3 Ladespannungsverlauf mit dem Elektroblock EBL 30

- I Hauptladung mit maximalem Ladestrom 18 A, elektronisch begrenzt, bis zur Ladeschluss-Spannung. Ladebeginn auch bei tiefentladenen Batterien.
- Uo Automatische Umschaltung auf Voll-Laden mit konstant 14,4 V (Blei-Gel) bzw. 14,7 V (AGM). Die Dauer der Voll-Lade-Phase richtet sich nach der Batterieart und wird am Gerät eingestellt.
- U Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladen mit konstant 13,7 V. In der Erhaltungslade-Phase steht eine konstante Spannung am Ausgang des Lademoduls an.

Beginn eines neuen Ladezyklus durch Umschaltung auf Hauptladen, wenn die Batteriespannung bei Belastung länger als 5 Sekunden unter 13,7 V absinkt. Ladebeginn auch bei tiefentladenen Batterien. Das interne Lademodul kann auch ohne Wohnraumbatterie betrieben werden.

Abschaltspannung bei EBL 30 mit OVP

Überspannung: ca. 265 V ~ eff.
 Dieser Wert gilt für eine unverzerrte Sinusspannung.

5.3 Umweltdaten

- Betriebstemperatur** -20 °C bis +45 °C
- Lagertemperatur** -20 °C bis +70 °C
- Luftfeuchtigkeit** Betrieb nur in trockener Umgebung
- CE** CE-Kennzeichen

6 Wartung

Der Elektroblock EBL 30 ist wartungsfrei.

Reinigung

Elektroblock mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Auf keinen Fall Spiritus, Verdünner oder Ähnliches benutzen. Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere des Elektroblocks dringen.



Anhang

A EG-Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt die Firma Schaudt GmbH, dass die Bauart des Elektroblocks EBL 30 den einschlägigen Bestimmungen entspricht.

Das Original der EG-Konformitätserklärung liegt vor und kann jederzeit eingesehen werden.

Hersteller Schaudt GmbH, Elektrotechnik & Apparatebau

Anschrift Planckstraße 8
88677 Markdorf
Germany

B Sonderausstattung/Zubehör

Panel Schaudt Bedien- und Kontrollpanel IT ... / LT ... (zum Betrieb erforderlich)

Zusatz-Ladegerät Schaudt Batterie-Ladegerät LAS ... mit max. 18 A Ladestrom, incl. passendem Anschlusskabel (MNL).

Solar-Laderegler Schaudt Solar-Laderegler Typ LR ... für Solarmodule mit einem Gesamtstrom von 14 A mit 3-poligem Anschluss-Strecker und Anschlusskabel

C Kundendienst

Kundendienst-Adresse Schaudt GmbH, Elektrotechnik & Apparatebau
Planckstraße 8
D-88677 Markdorf

Tel.: +49 7544 9577-16

E-Mail: kundendienst@schaudt-gmbh.de

Web: www.schaudt-gmbh.de

Gerät einsenden Rückversand eines defekten Geräts:

- ▶ Ausgefülltes Fehlerprotokoll beilegen, siehe Anhang D
- ▶ Frei an Empfänger senden.



D Fehlerprotokoll

Im Schadensfall bitte defektes Gerät zusammen mit dem ausgefüllten Fehlerprotokoll zum Hersteller schicken.

Gerätetyp: _____
 Artikel-Nr.: _____
 Fahrzeug: Hersteller: _____
 Typ: _____
 Eigenbau? Ja Nein
 Nachrüstung? Ja Nein

Folgender Defekt liegt vor (bitte ankreuzen):

- Elektrische Verbraucher ohne Funktion - welche?
(bitte unten angeben)
- Ein- bzw. Ausschalten nicht möglich
- Dauerfehler
- Fehler nur zeitweise/Wackelkontakt

Sonstige Bemerkungen:

E Aufbau

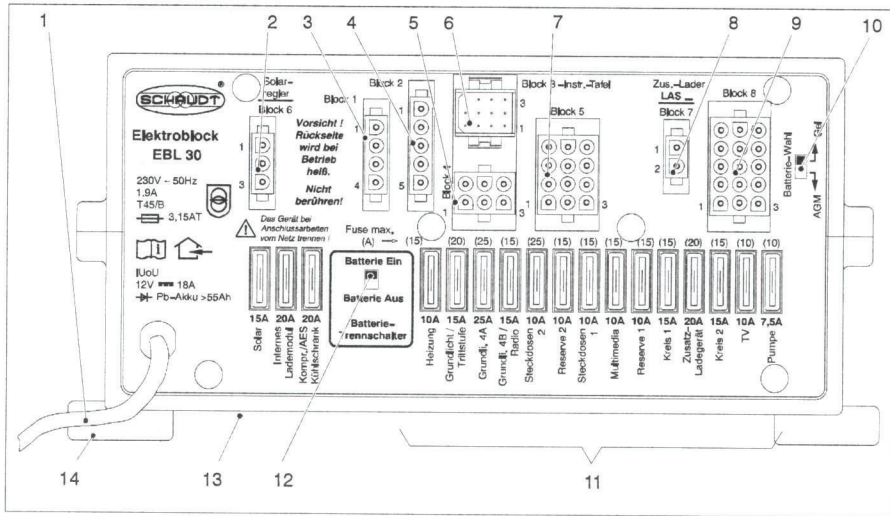


Bild 4 Aufbau Elektroblock EBL 30 (Front)

- 1 Netzanschlusskabel mit WAGO-Steckverbinder
- 2 Anschlussblock Solarregler
- 3 Anschlussblock Kühlschrank
- 4 Anschlussblock Kühlschrankversorgung D+, Batteriefühler/Steuerleitungen
- 5 Anschlussblock Frostschutzventil, Heizung und Grundlicht/Trittstufe
- 6 Anschluss Bedi- und Kontrollpanel IT ... / LT ...
- 7 Anschlussblock Reserve 2, Steckdosen 2 Grundlicht 4A und 4B/Radio
- 8 Anschlussblock Zusatzlader
- 9 Anschlussblock TV, Pumpe, Steckdosen 1, Reserve 1, Kreise 1 und 2
- 10 Umschalter Blei-Gel-/AGM-Batterie
- 11 Kfz-Flachstecksicherungen
- 12 Batterie-Trennschalter
- 13 Gehäuse
- 14 Montagelaschen

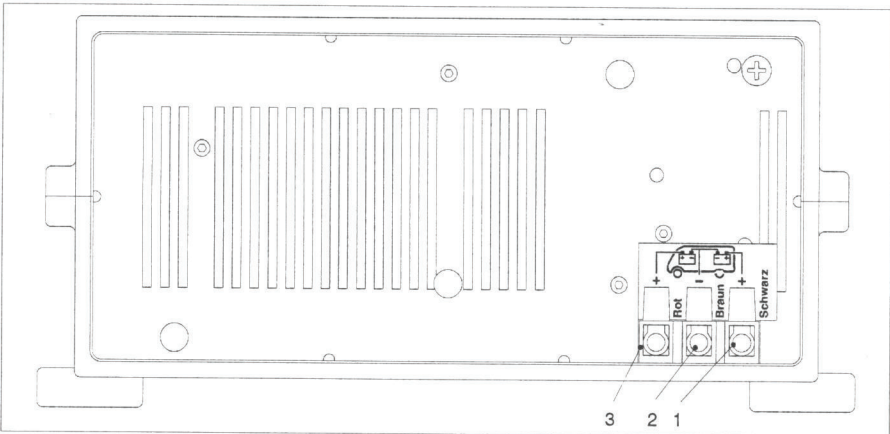


Bild 5 Aufbau Elektroblock EBL 30 (Rückseite)

- 1 Anschluss Wohnraumbatterie
- 2 Anschluss Masse
- 3 Anschluss Starterbatterie

F Anschlussbelegung

Block	Pin	Signal	Verwendung	Sicherung	Farbcode	Bemerkung
5	9	+	Grundlicht 4B/Radio	15 A (max. 15 A)	blau (blau)	
	12	-				
	1	+				
	4	+	Grundlicht 4A	25 A (max. 25 A)	weiß (weiß)	
	5	-				
	10	-				
	2	+				
	3	+	Steckdosen 2	10 A (max. 25 A)	rot (weiß)	
	7	-				
	8	-				
	6	+	Reserve 2	10 A (max. 15 A)	rot (blau)	
6	3	WB	Solarladung Wohnraumbatterie	15 A	blau	
	2	SB	Solarladung Starterbatterie	-	-	
4	1	-	Minus Solarregler	-	-	
	4	+	Frostschutzventil	-	-	
	1	+	Heizung	10 A (max. 15 A)	rot (blau)	
	5	-				
	2	+	Grundlicht			
7	3	+	Trittstufe	15 A (max. 20 A)	blau (gelb)	
	6	-	Grundlicht/Trittstufe			
	2	+	Zusatzladergerät	20 A (max. 20 A)	gelb (gelb)	
Schraubklemme Rückseite		+ Rot	Plus Starterbatterie	50 A	rot	Sicherung extern (maxi fuse)
		- Braun	Minus Wohnraumbatterie	-	-	Minus Wohnraumbatt. muss extern mit Minus Starterbatt. verbunden sein!
		+ Schwarz	Plus Wohnraumbatterie	50 A	rot	Sicherung extern (maxi fuse)
3	6		Netzkontrolle			
	4		Shunt Batterie	Polyswitch 2,5 A	-	intern
	1		Shunt Verbraucher	Polyswitch 2,5 A	-	intern
	9		12 V EIN			
	12		12 V AUS			
	5		12V-Kontrolle	Polyswitch 2,5 A	-	intern
	2		Minus Fühler Wohnraumbatterie			
	11		+ Fühler Wohnraumbatterie			
	8		+ Starterbatterie	Polyswitch 2,5 A	-	intern
	3		Frei			
	7		Frei			
2	10		Frei			
	5	+	Fühler Wohnraumbatterie	2 A	grau	Sicherung extern
	2	-		-	-	
	1	+	Starterbatterie für Kühlschrank	20 A	gelb	Sicherung extern
1	3	D+	Motor läuft	2 A	grau	Sicherung extern
	4	-	Starterbatterie für Kühlschrank			
	4	+	Kompressor-/AES-Kühlschrank	-	-	
8	1	+	Absorber-Kühlschrank	-	-	
	2	D+	Ausgang D+	-	-	
	3	-	Kühlschrank			
5	9	+	TV	10 A (max. 10 A)	rot (rot)	
	12	-				
	9	+	Pumpe	7,5 A (max. 10 A)	braun (rot)	
	14	-				
	2	+	Kreis 1	15 A (max. 15 A)	blau (blau)	
	8	-				
	3	+	Kreis 2	15 A (max. 15 A)	blau (blau)	
	10	-				
	7	+	Steckdosen 1	10 A (max. 15 A)	rot (blau)	
	13	-				
	4	+	Multimedia	10 A (max. 15 A)	rot (blau)	
	11	-				
	1	+	Reserve 1	10 A (max. 15 A)	rot (blau)	
	5	-				
	15	Frei	-			